000/0060.020/20

Couverture antifeu NL/FR

Couverture anti-feu à 3 couches dans un étui compact, adaptée aux feux de cuisine et aux feux de vêtements.

Propriétés

· Couverture anti-feu fabriquée à partir d’un matériau unique à 3 couches.

· Certifié EN 1869:2019 (Cert/LPCB réf. 783e). Convient aux feux de cuisine tels que les feux d’huile, de graisse et de friteuse.

· Pour ce faire, la couverture anti-feu doit être souple, avec de bonnes qualités de drapage, afin d'éliminer l'oxygène de l'huile en feu et de permettre à l'huile de refroidir progressivement en dessous de sa température d’ ignition. Il ne doit pas se rallumer lorsque la couverture est retirée après 17 minutes.

· En outre, la couverture anti-feu doit maintenant éteindre un feu de combustible inflammable. Pour ce faire, la couverture anti-feu doit être souple et éliminer l'oxygène du combustible en feu. Le feu ne doit pas se rallumer lorsque la couverture est retirée après 4 minutes.

· Adaptée aux feux de vêtements

· Entièrement cousue et équipée de 2 poignées.

· Étui compact et pratique en ABS rouge, en une seule pièce, avec ouverture à dégagement rapide : la couverture est rapidement sortie de l’étui.

· Facile à fixer au mur.

· Ouverture automatique de la couverture.

· 1,2 x 1,8 m.

· Fabriquée au Royaume-Uni.

Utilisation

En cas de feux des vêtements:

- Entourer la victime étroitement avec la couverture anti-feu.

En cas de feux de cuisine:

- Tirez la couverture anti-feu par les rubans hors de l’étui.
- Tenez la couverture anti-feu par les rubans devant le corps comme protection contre les flammes.
- Posez la couverture anti-feu sur le foyer de l’incendie et laissez-la en place jusqu’à ce que le feu soit éteint.
- Éteignez l’appareil de cuisson.

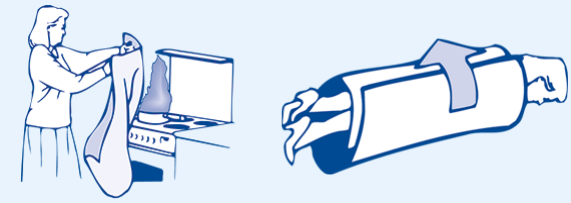

Contenu

- Etui.

Préservation

Retirer la couverture de son récipient et l’examiner soigneusement tous les 12 mois. Jeter toute couverture endommagée ou souillée.

Version: 25/10/2026